

BRUKER INFORMASJON

Ikke bruk sentrifugen med mindre den er stanset!

Do not use the spin dryer unless the basket is stationary!

1. Plasser KUN 1 STK badedrakt inne i trommelen med eventuelle snorer vendt ned.


Place ONLY 1 PIECE of swimsuit inside the drum with strings facing down.

2. Badedrakten må være helt UNDER TETNINGS RINGEN ellers kan den bli skadet!

The swimsuit must be entirely UNDER THE BRUSH SEAL otherwise, it could get damaged!

3. Lukk og hold lokket i 10 s. Hvis sentrifugen vibrerer for mye, plasser badedrakten jevnere.

Close and hold the lid for 10 s. If spin dryer vibrates excessively, place the swimsuit more evenly.

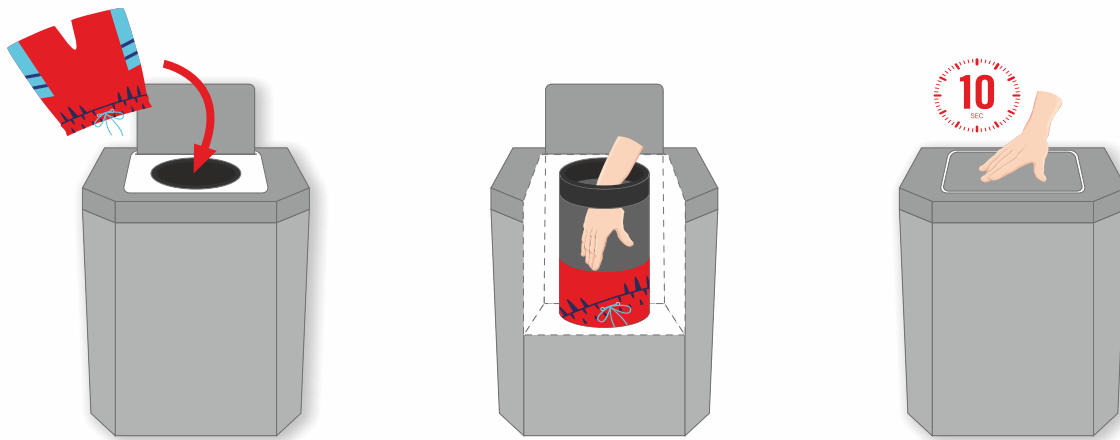

Barn under 15 kan kun bruke sentrifugen under tilsyn av voksne.

Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader ved feil bruk av sentrifugen. Verken sentrifugeprodusenten eller eieren er ansvarlig for skader eller skader fremkalt av feil bruk eller manglende overholdelse av bruksanvisningen.

Lozen Produkter AS, www.lozen.no, info@lozen.no